



COSATTO[®]
clever stuff for happy babies

the
ABCs

noodle 0+
Highchair





お子様を一人にしないで
下さい。




必ず説明書に沿ってお使
い下さい。



お子様がハイチェアを揺
らさないようにご注意下
さい。



ハイチェアにお子様があ
ら下がらないように注意
して下さい。

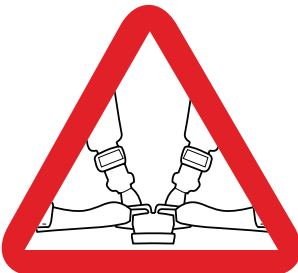

安全ベルトは必ず付属の
ものを正しくお使い下
さい。



お子様を載せた状態で調
節したり、動かしたりし
ないで下さい。

NOODLE 0+をご使用のお客様へのお願い

ご使用上の注意 ▶ けがなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

安全上の注意

Cossatto 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
このハイチェアはお子様の安全のために慎重に設計されており、カップホルダー付きの大きなトレイと5点式安全ベルト付きのシートを備えています。また、このハイチェアは収納のためにコンパクトに折りたたむことができます。生後0ヶ月から36才までのお子様に適用できます。安全にお使いいただくために、注意事項と手順をよくお読みください。

- ・警告：ハイチェアに座る際は必ず安全ベルトを着用ください。
- ・警告：トレイはお子様を固定するためのものではありません。必ず安全ベルトを着用ください。
- ・警告：ハイチェアを扱われる大人の方は必ず正しい使い方がわかる必要があります。
- ・警告：部品が壊れていたり、不足がある場合は使用しないでください。
- ・警告：お子様の腰が据わるようになるまで、このハイチェアは使用しないでください。
- ・警告：全ての部品が正しく取り付けられない限り、このハイチェアを使用しないでください。
- ・警告：短時間でも、お子様を放置しないでください。
- ・警告：転落や滑り落ちることによる怪我や死亡を防ぐために、ベルトを確実に正しく取り付けてください。
- ・警告：火元の近くやお子様に危険がおよぶ場所に、このハイチェアを置かないでください。
- ・使用する方は全て、この製品の操作方法を確認してください。

安全上の注意


- ・この製品は開閉が簡単ですので簡単に開閉できない場合は無理に使用せず、今一度説明書をお読みください。
- ・平らな安定した場所だけで使用してください。
- ・お子様を座らせる前に、ハイチェアは完全にまっすぐ立ててください。
- ・可動部品の調節を行う際には、お子様が近づかないようにしてください。
- ・ハイチェアにお子様をよじ登らせたり、ぶらさがったりして遊ばせないでください。これはおもちゃではありません。
- ・電気コードなどの危険を伴う物は、ハイチェアに座るお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・この製品は2006年EN14988の規定に準拠しています。

【メンテナンス方法】

- ・定期的に全てのロック装置および付属品が正しく動作するか点検を行ってください。
- ・定期的に部品の磨耗がないかの点検を行ってください。
- ・潤滑油スプレーは使用しないでください。使用後は、スポンジで軽く汚れをふき取るなどにしてください。

付属品のリスト

座部 P1

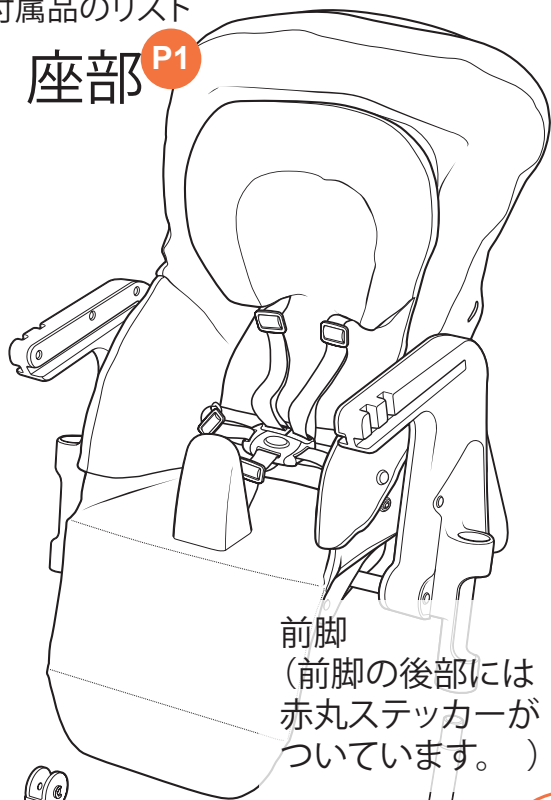


右脚

左脚


P2

P3

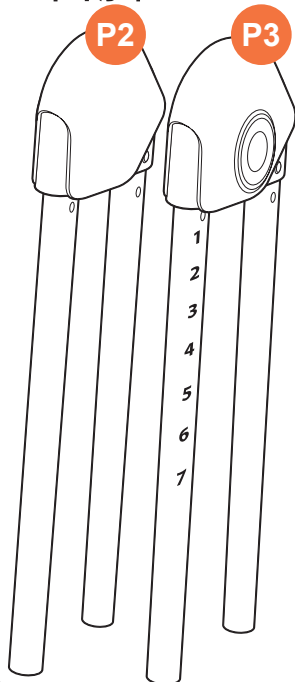

P4

P5

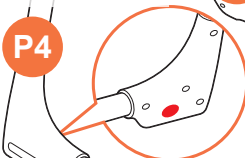

後脚

P6

カバー

P7

ナット

P9

外側トレイ

P8

ボルト

P11

ネジ

P10

内側トレイ

ストッパー P12



1.シートカバーの取り付け

2.脚の取り付け

3.脚の開き方

4.脚の取り付け

5.前脚の取り付け ※前脚は後ろに赤いシールがあります。

6.レッグサポートの取り付け

7.背もたれの調節の仕方

8.レッグサポートの上げ方

9.レッグサポートの下げ方

10.背もたれの調節の仕方

ハイチェアモード：

ハイチェアは2つのモードで使用できます。

(a) リクライニングクレードルモード：

リクライニングクレードルモードは、補助なしで(約6か月)、または最大体重9 kgで座ることができるようになる前の赤ちゃんを対象としています。

背もたれを最も傾いた位置に保ち(手順7を参照)、ふくらはぎサポートを最高位置に上げる必要があります(手順8を参照)。

(b) ハイチェアモード：

ハイチェアモードは、補助なしで(約6か月)、最大36か月、または最大体重15 kgまで座ることができる子供を対象としています。

11.シートの高さ:下げ方

12.シートの高さ:上げ方

13.トレイの取り付け

取り外しはこの手順の逆

14.調整:記号 () が表示されている場合は、
トレイを使用しないでください。

15.内側トレイの取り外し方

16.トレイの収納方法

17.ハーネスの開き方

18.ハーネスの留め方

19.ストラップの調節:ストラップアジャスターを
適切な長さ(a、b、c)にスライドさせます。

20.ハーネスのテンション

子供を最大限保護するために、常にハーネスが
正しく張られていることを確認してください。

注意:衣服の厚さにより、子供のサイズに影響を
与える可能性があるなのでその都度調整して
ください。

21.ショルダーストラップの位置を調整

22.ショルダーストラップの適切な位置

23.ストラップの取り外し

ショルダーストラップリテーナーを背もたれに押し込みます (a)。

ウエストストラップ留め具を背もたれ (b) に押し込みます。

クロッチストラップリテーナーをシートユニットスロット (c) に押し込みます。

24.ハイチェア

折りたたみ:

最もコンパクトに折りたたむには、背もたれを最も直立した位置にし (手順7を参照)、シートの高さを最も低い位置に調整します (手順11を参照)。

25.動かし方

26.取り外し方

ハーネス (ステップ23を参照) とシートライナー (a) を取り外します。

タブ (b) とポッパー (c) をシートカバーの両側から外します。

27.シートカバーを取り外します。
取り付けは、この手順の逆です。