


COSATTO®

the
ABCs

woosh 3
pushchair



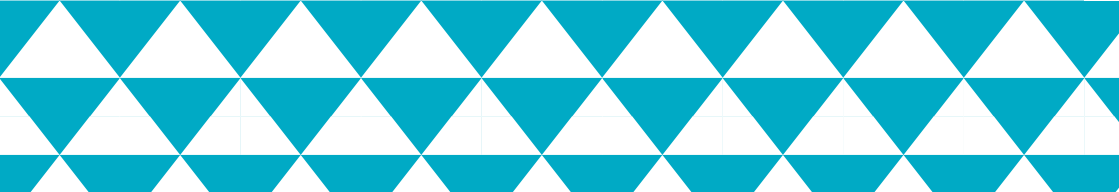

この度はコサット「ウッシュ」をご購入頂きありがとうございます。この日本語補足説明書を「the ABCs」説明書と照らし合わせてご覧ください。

重要：将来の使用のため、この取扱説明書は大切に保管してください。



警告

- ・お子様を一人にしないでください。
- ・ご使用前に全ての安全ベルトやロックがきちんとかかることを確認してください。
- ・ベビーカーを開閉する際は、お子様の指などがフレームに挟まれないよう十分ご注意ください。
- ・お子様がこのベビーカーをおもちゃとして遊ばせないようにしてください。
- ・この製品はランニングやスケートには適していません。
- ・常時お子様には安全ベルトを使用してください。
- ・常時また下からの生地を腰ベルトとつなげてお使いください。
- ・火傷による怪我のリスクを避けるために、飲み物ホルダーに温かい飲み物を置かないでください。
- ・バンパーバーを持ち上げると破損や事故の原因となります。バンパーバーを持って持ち上げないでください。

安全上の注意

- ・このベビーカーは0ヶ月から25kgまでのお子様を対象に設計されています。
- ・コサット社から認められていない部品や付属品を代用しないでください。
- ・0歳児には、助けなしに座ることができるまで最もリクライニングをさせた状態でご使用ください。
- ・バスケットは5Kgまでの重さのものを重さが偏らないように入れてください。
- ・フードの背面にあるポケットは最大200gまでお使いいただけます。
- ・ドリンクホルダーの最大重量は500gです。
- ・ハンドルや背もたれや側面に、重さのあるものを付属させないでください。ベビーカーの安全性や安定に影響します。
- ・この製品に足置きは安全性を損なうので使用しないでください。
- ・お子様を乗せたり降ろしたりするときには、常にブレーキをかけてください。
- ・決して2名のお子様を乗せないでください。1人乗り専用です。
- ・この製品はBS EN 1888-2：2018に適合しています。
- ・常にお子様にしっくり合い、安全ベルトが調節されていることを確認してください。
- ・Dリングは別に用意する安全ベルトを取り付けるために用い、その安全ベルトはBS EN 13210に準拠している必要があります。

お手入れとメンテナンス

- ・このベビーカーは安全基準に準拠しており、正しい使用方法とメンテナンスで長い期間問題なくお使いいただけます。
- ・保管—常に乾いた状態で保管してください。湿った状態での保管はカビを発生させます。湿ったときには柔らかい布でふきとり、保管する前に完全に乾かしてください。長期間日光の当たる場所にベビーカーを置かないでください。生地の色があせることがあります。

洗濯

洗濯方法は生地部分に付いている洗濯表示に沿って行ってください。プラスチックと金具部分はぬるま湯で中性洗剤を使い、汚れをふき取ってください。研磨剤、アンモニア系、漂白剤系、アルコール系の洗剤は使用しないでください。

耐久性について

継続的な衝撃は損傷の原因になります。本体は丈夫に設計されていますが、後輪は階段や縁石にぶつかることがあります。タイヤは使用時に装着し、ホイールユニットは必要に応じて交換してください。お子様が硬い靴を履いている場合、生地が損傷することがあります。

メンテナンス

定期的にロック装置、ブレーキ、車輪、安全ベルト一式、取っ手、留め金、シート調整部分、結合部分、付属品が安全かつしっかりと動作することを点検してください。常に問題なく操作するために少々のお手入れが必要です。適度なシリコンスプレーや潤滑剤の利用でベビーカーの寿命を延ばし開閉しやすくなります。(オイルやグリースは使わないでください。)

アイコン説明

	警告 XX を参照		X 回繰り返す		押しながら行う
	正しい		矢印の向きに行く		確認
	間違い		ロック		ステップ XX に続く
	カチッと音がします		ロック解除		他方も行う

パーツリスト

S1: フード
 S2: フードプラスチックインサート
 S3: シートカバー
 S4: 5点式安全ベルト
 S5: チェストパッド
 S6: バスケット
 S7: 後輪
 S8: 後輪キャップ
 S9: 前輪
 S10: レインカバー
 S11: オートロック
 S12: フットマフ (限定版のみ付属)
 S13: ベル
 S14: バンパーバー
 S15: バンパーバーカバー
 S16: バンパーバーキャップ×2
 S17: ドリンクホルダー

P1: 本体
 P2: 後輪×2
 P3: 前輪×2
 P4: レインカバー
 P5: 日本では発売していません。
 P6: フットマフ (限定版のみ付属)
 P7: バンパーバー
 P8: バンパーバーキャップ
 P9: ドリンクホルダー

操作説明

「The ABCs」世界共通説明書の図をご参照ください。

ベビーカー 1ー開き方：オートロックを解除し (a)、シャーシを所定の位置にロックするまでハンドルを上持ち上げます (b) (c)。
シャーシが所定の位置にロックされていることを確認します (d)。

後輪 2ー取り付け：
3ー取り外し：

前輪の回転ロック 6ーロックする：
7ー解除する：

前輪 4ー取り付け：
5ー取り外し：

ブレーキ 8ーブレーキをかける：
9ー解除する：

安全ベルト 10ー外す：
11ー留める：

ストラップ 12ーストラップの長さ調整：
ストラップのアジャスター (a.b.c.) で適した長さに調整する


13ー肩ストラップの調整：

14- 最適なショルダーストラップの位置：

15- 安全ベルトの張力：

お子様を最大限に保護するため、必ず安全ベルトに適切な張力がかかっていることを確認してください。
ショルダーストラップとウエストストラップの間に2本の指が入る張力が最適です。

注：冬/夏服等、服装に応じて張力の調整を行ってください。

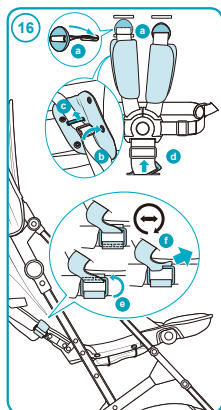

16- 取り外し：

肩ストラップの保持パーツを背もたれ (a) に押し通す。胸部分のパッドを開き (b)、肩ストラップから外す (c)。生地保持パーツをシートに押し通す (d)。《C字》クリップを回すように動かして輪が開いている部分を見つけ (e)、腰ストラップをスライドさせてクリップから外に出します (f)。再び取り付ける時には逆の手順を行います。

※世界共通説明書⑯の図に誤植がございました。こちらの図をご参考ください。

コサットフットマフ (限定版にのみ付属)

17- 取り付け：安全ベルトを解除し (手順10を参照)、チェストパッドを取り外します (a)。フットマフライナーを背もたれの背面に取り付けます (b)。チェストパッドを取り付け、安全ベルトを締めます (手順11を参照)。取り外しは逆の手順を行います。

背もたれ 18ー下げる
19ー上げる

脚部分の支え 20ー下げる
21ー上げる：

バスケット 22ー外す：
23ー取り付けは逆の手順を行います。

幌 24ー広げる：
25ー閉じる：

サンバイザー 26ー開く：
27ー閉じる：

幌 28ー幌のポケットを使用する：
29ーのぞき窓の開閉

レインカバー 30ー取り付け方
取り外し方は逆の手順を行います。

31ー幌の取り外し方
取り付け方は逆の手順を行います。

シートカバー 32ー外す：
安全ベルト（ステップ16参照）と幌（ステップ29参照）をそれぞれ外します。
座面のひざ部分の支えの下部分にある生地を外します（a）。
シートの下ストラップを外します（b）。
シートカバーを両サイドの固定つまみから外します（c）。
33ーシートカバー両サイドのクリップを外します（a）。
背もたれ両サイドの固定つまみから外します（b）。
座面からシートカバーを外します（c）。
再び取り付ける時には逆の手順を行います。

ベビーカー 34ーたたむ：レインカバーは必ず外してください。
（ステップ31参照）幌をしっかりと閉じます（ステップ24参照）（a）。第1ロックレバー（b）をスライドさせ、第2ロックハンドルを前方にしっかりと確実に回して（c）シャーシのロックを解除します。適切に固定されるまで（e）ハンドルを押し下げてください（d）。


バンパーバー 35ー取り付け方：
36ー取り外し方：
37ーカバーの取り外し方：


バンパーバーキャップ 38ー取り付け方：
39ー取り外し方：






ベル 40ー使い方：









ドリンクホルダー 41ー取り付け方：
取り外し方は逆の手順を行います。








伸縮ハンドル 42ー伸縮ハンドルの使い方：
収縮は逆の手順を行います。使わない時は収納してください。







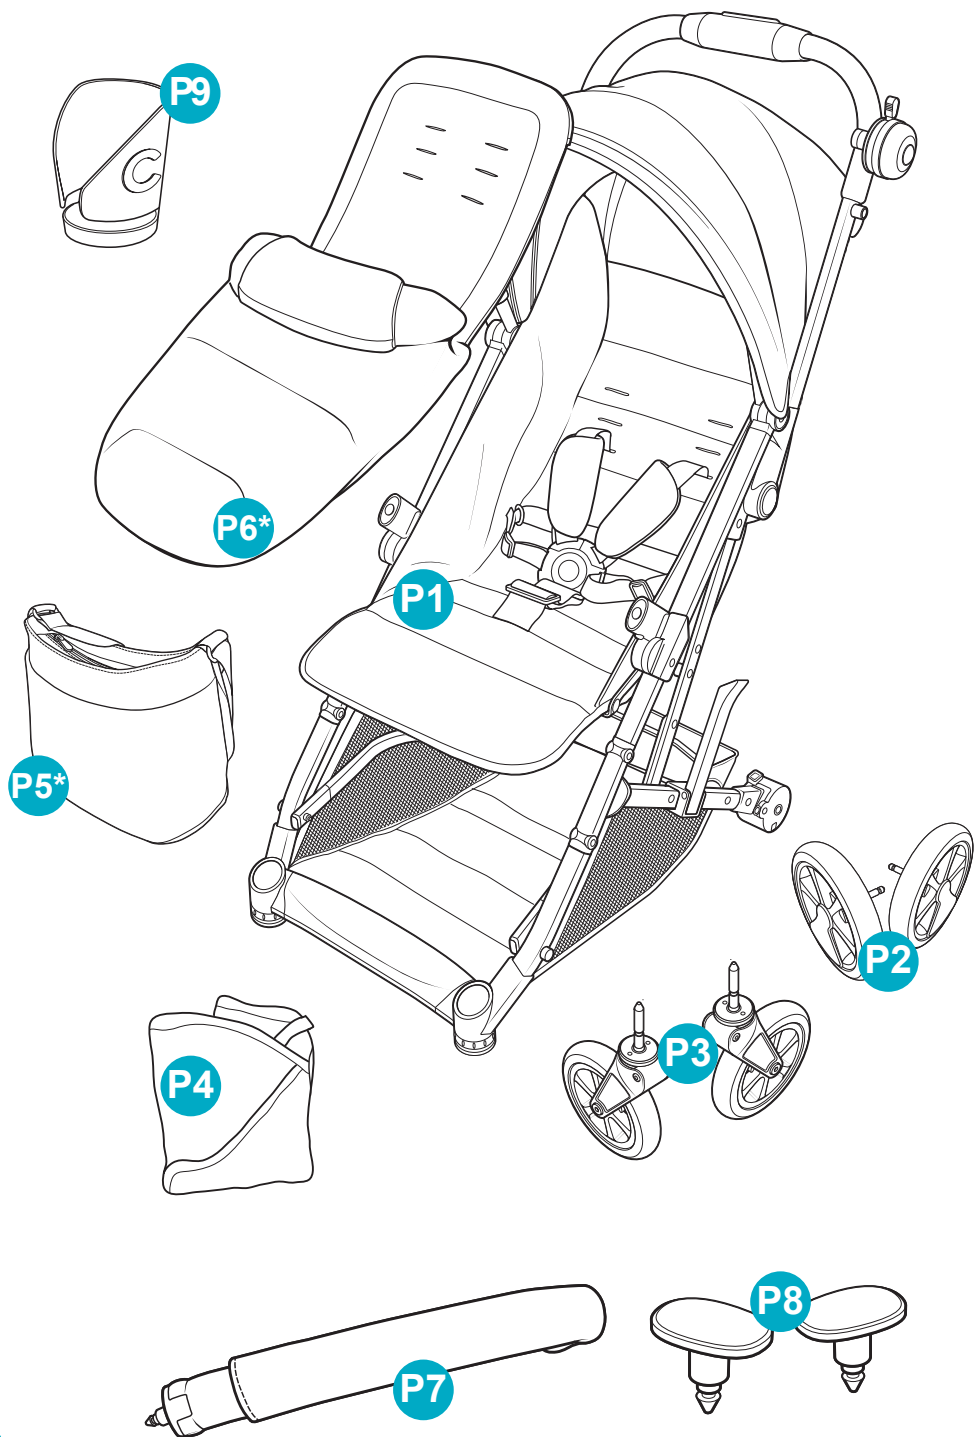


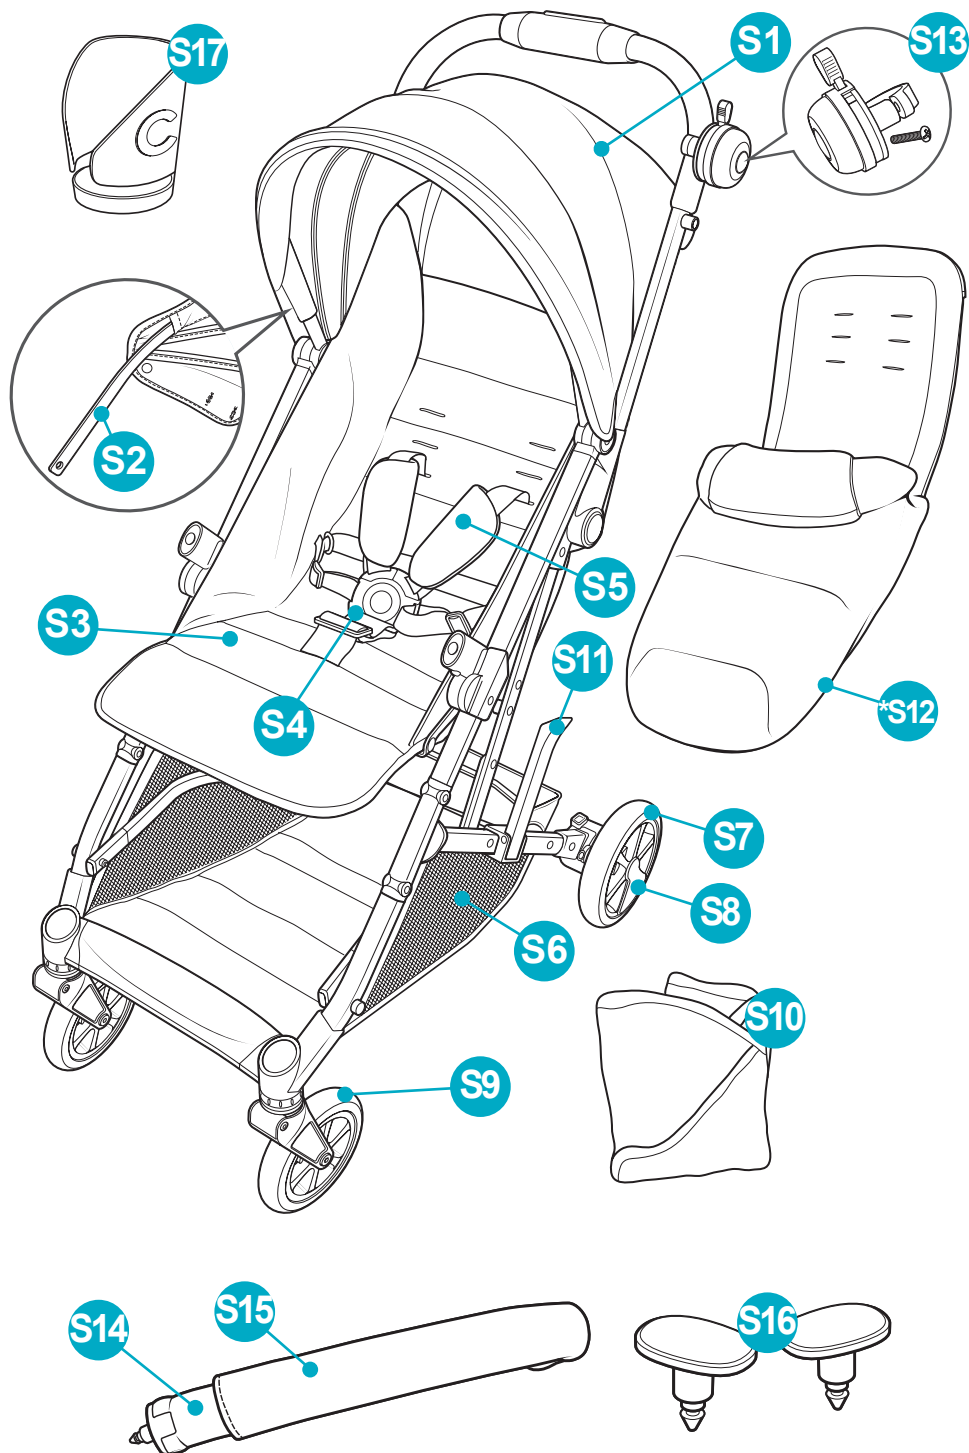

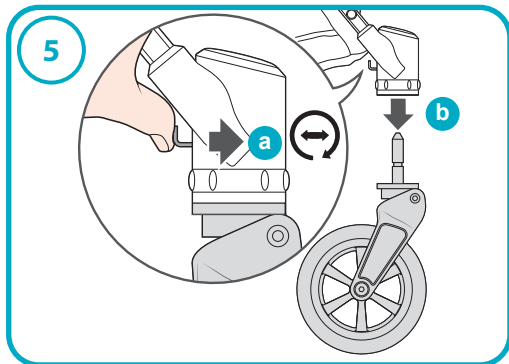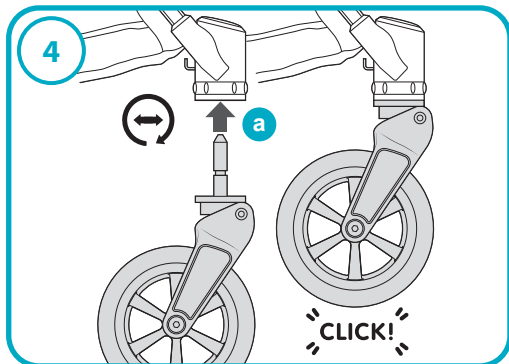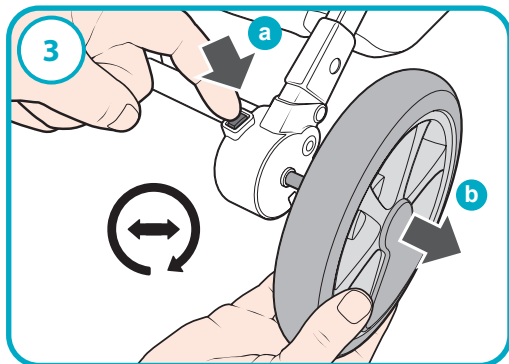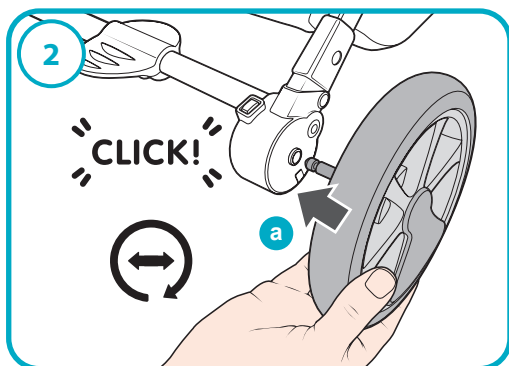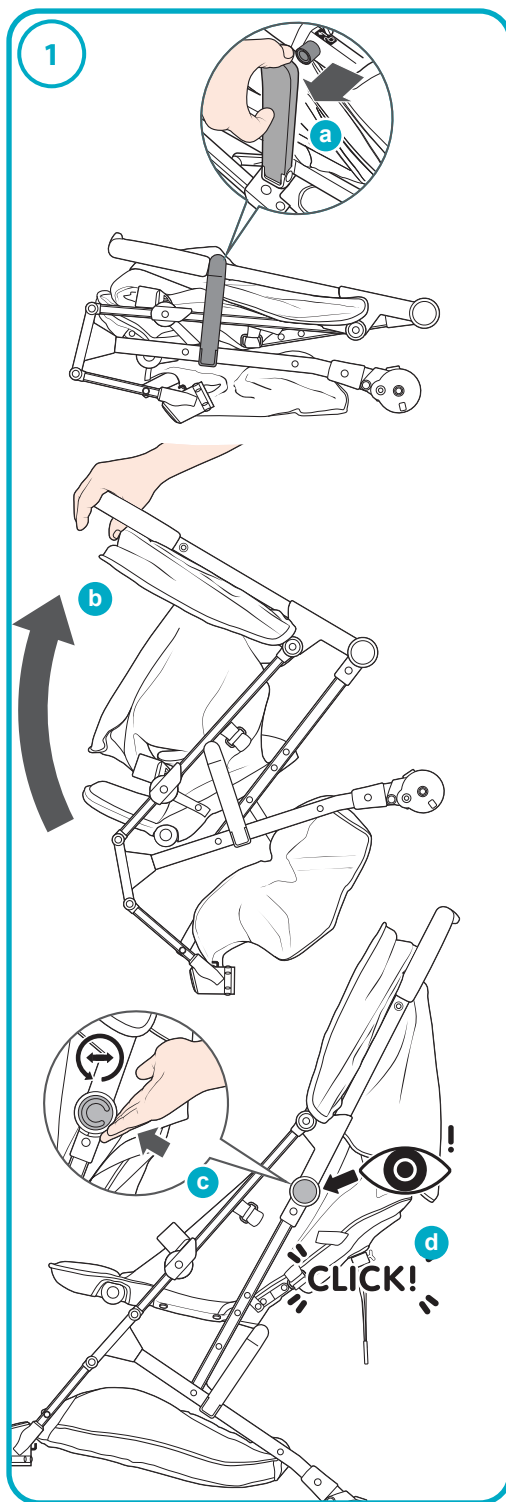


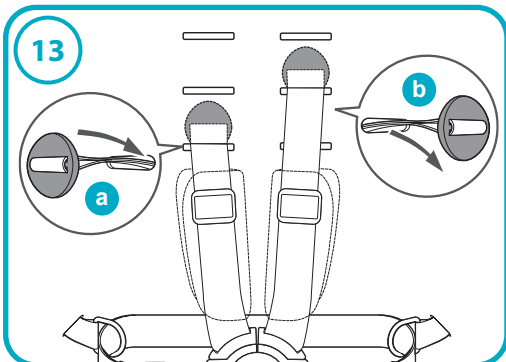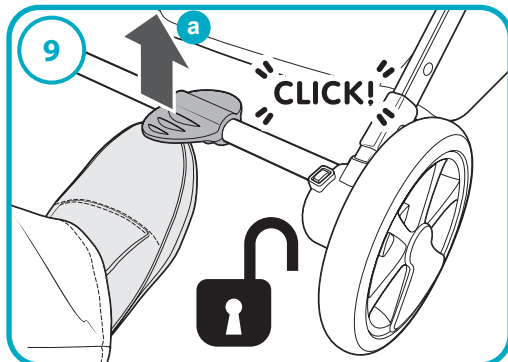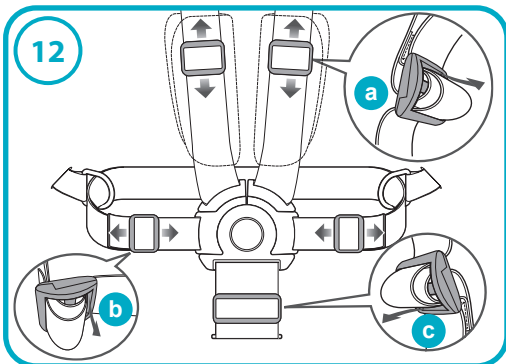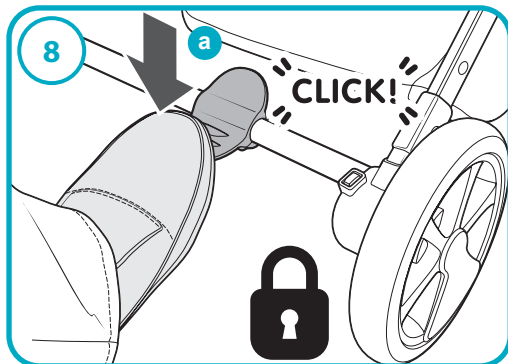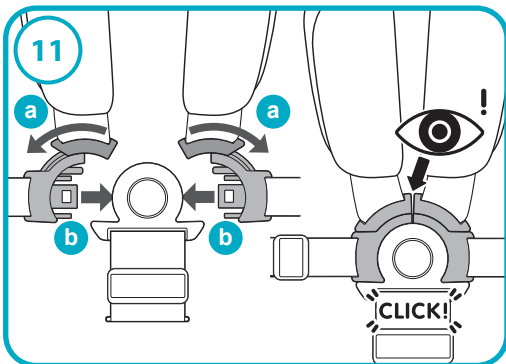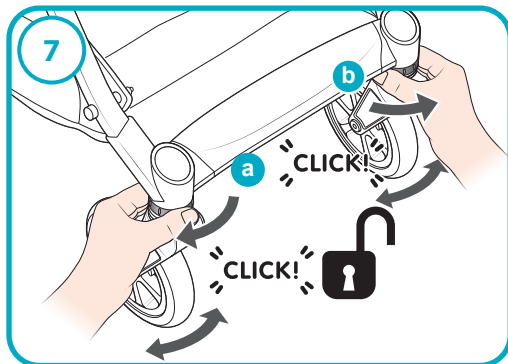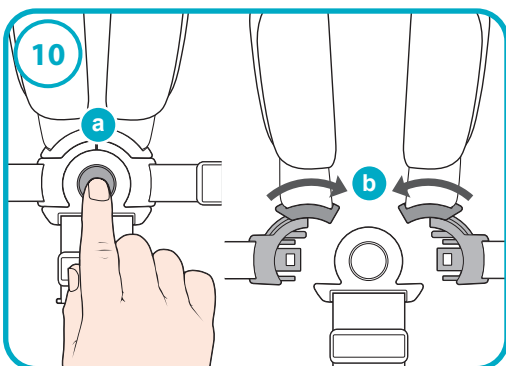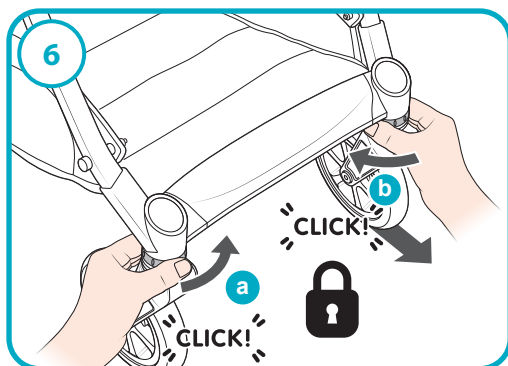

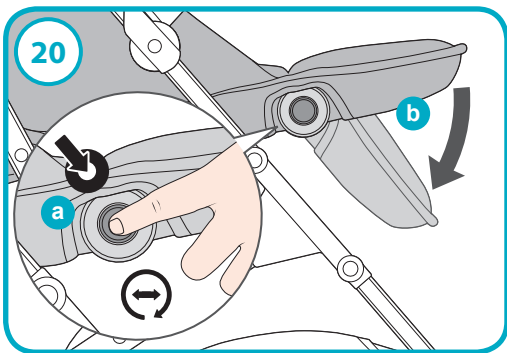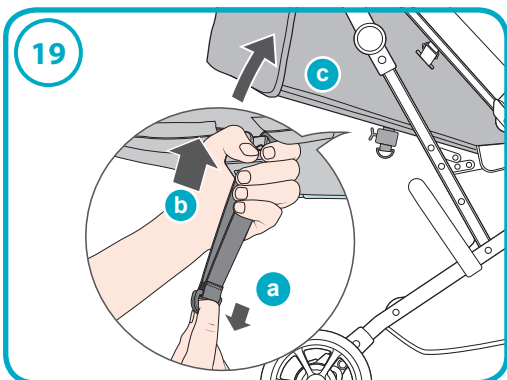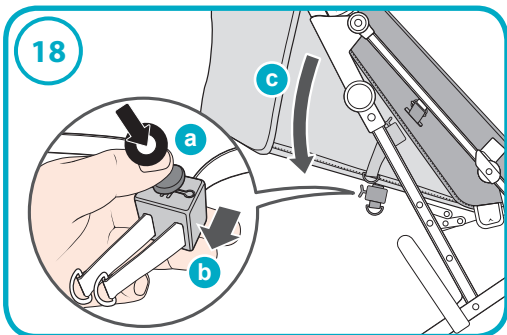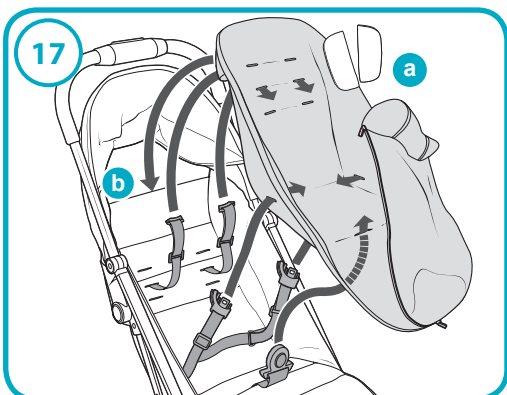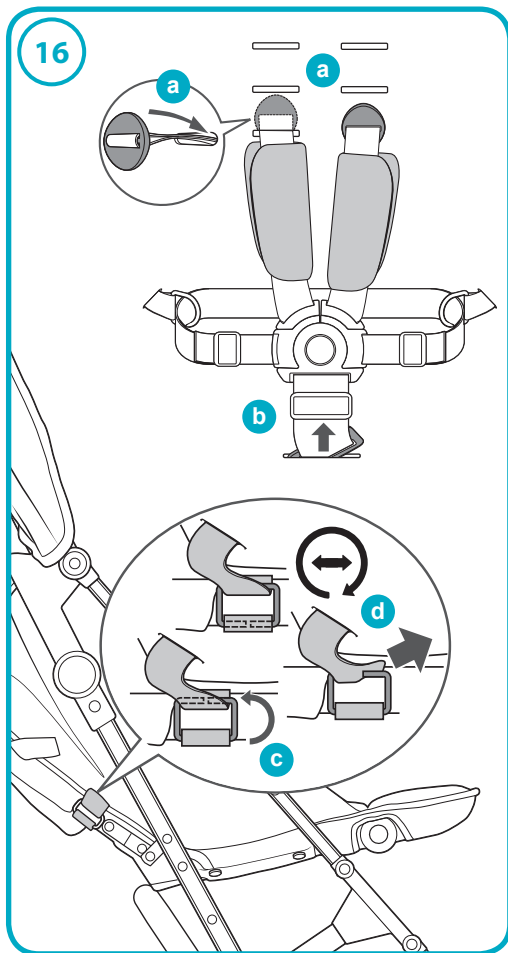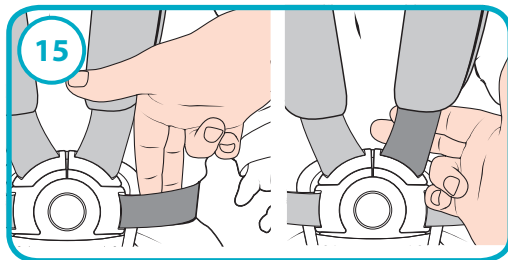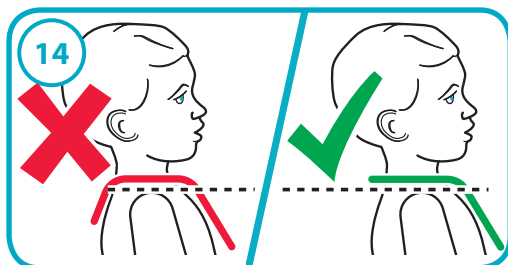


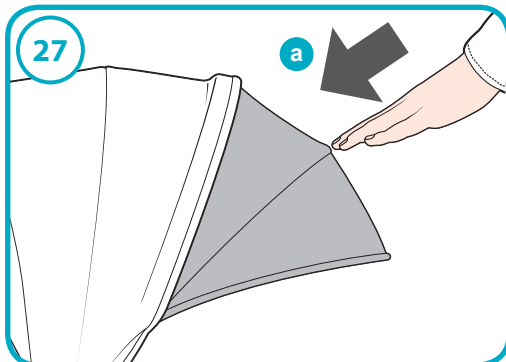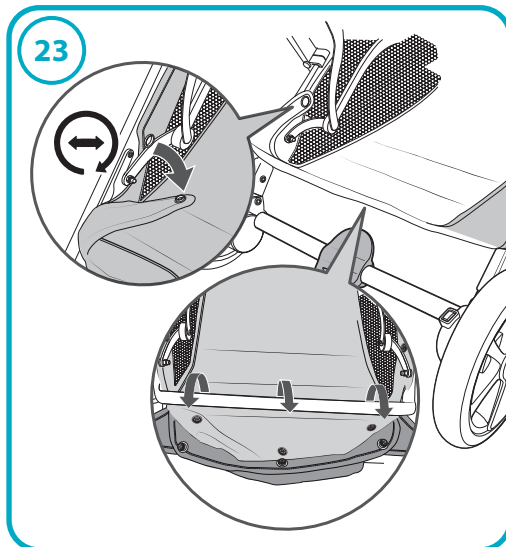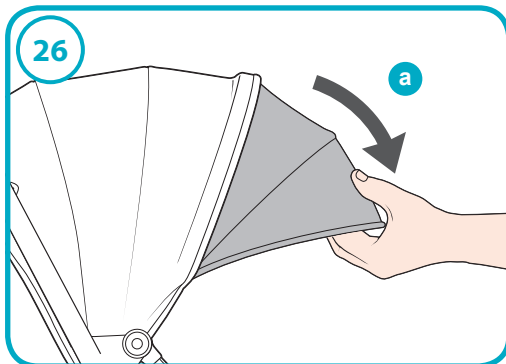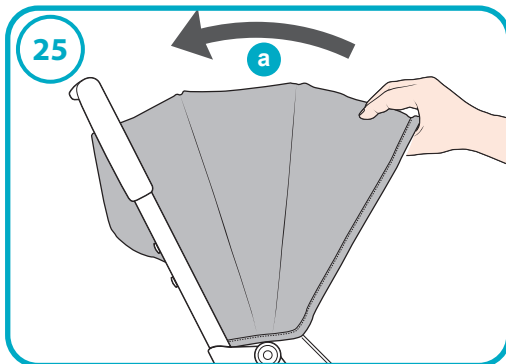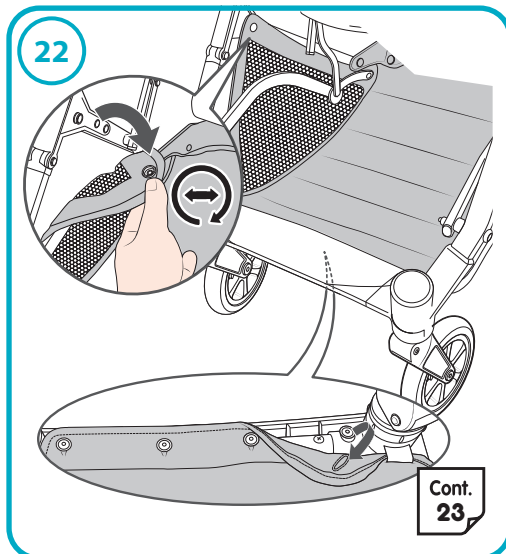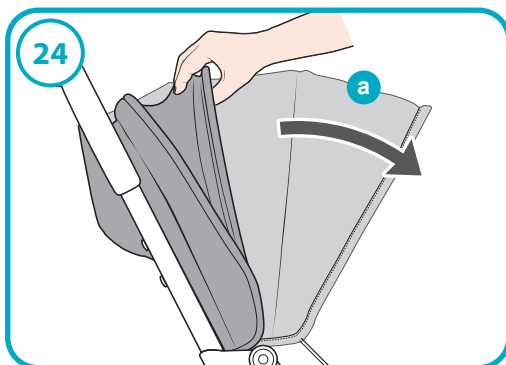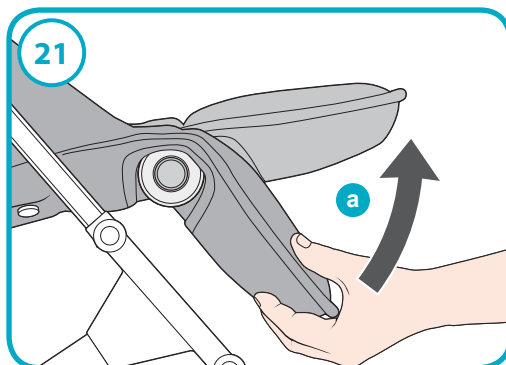


28

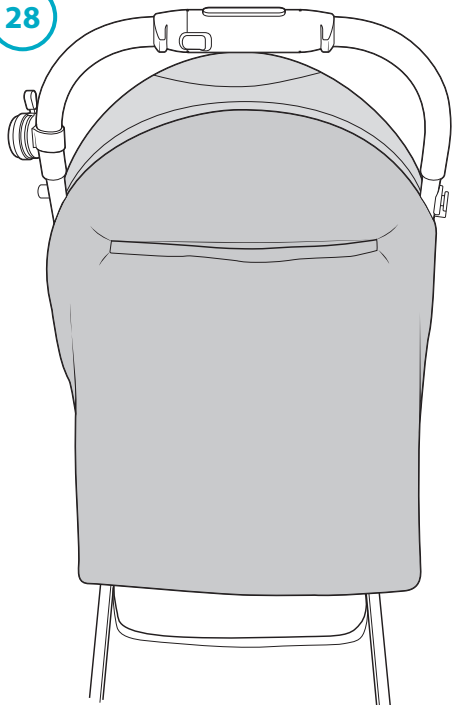


30

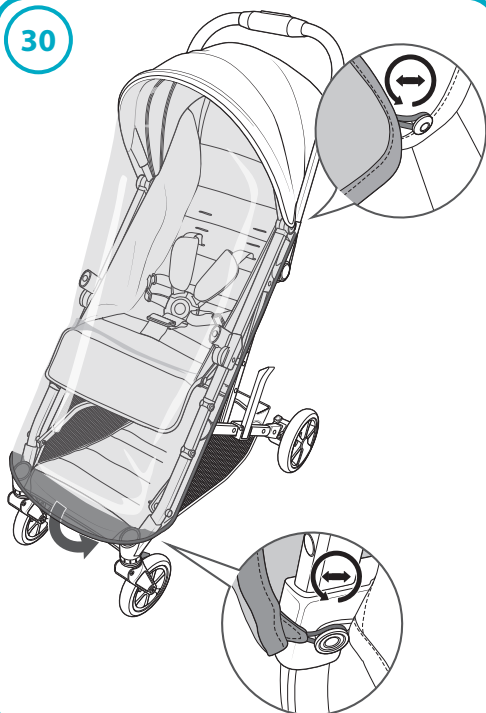


29

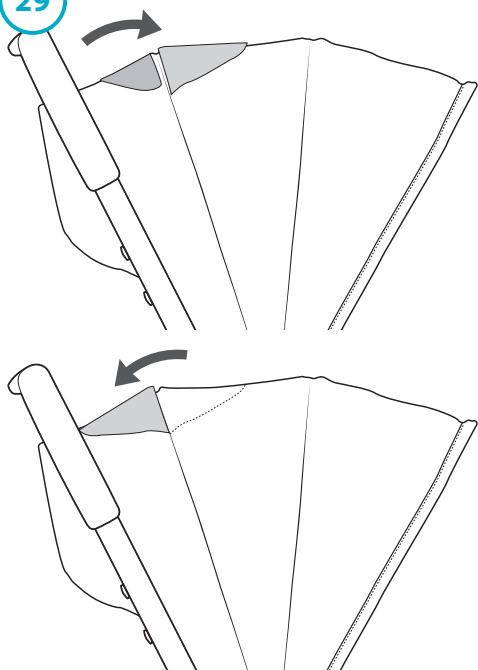


31

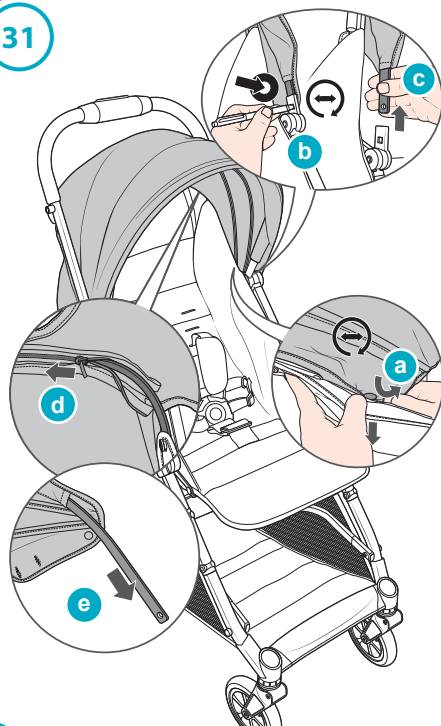




32








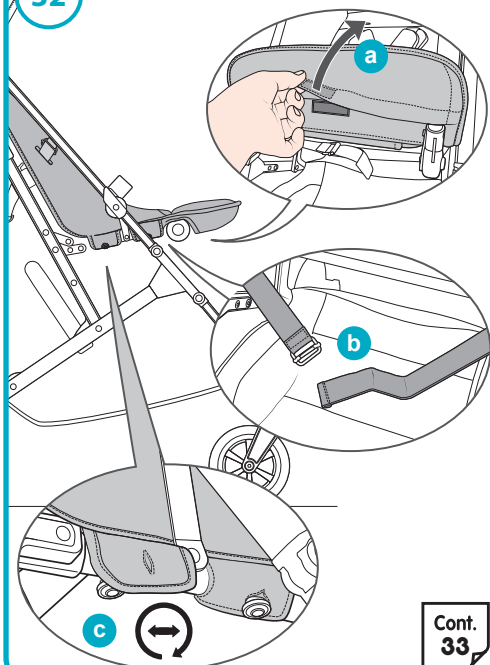
Cont.
33

33

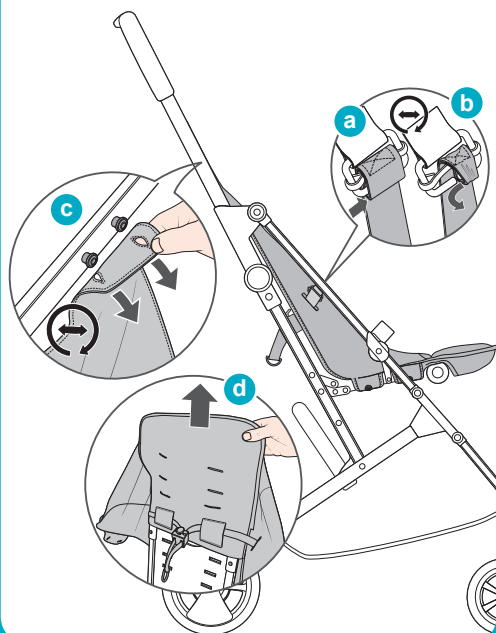

34

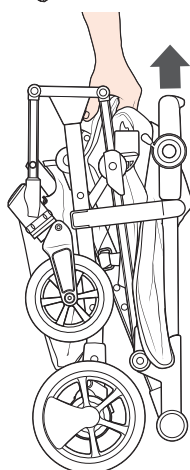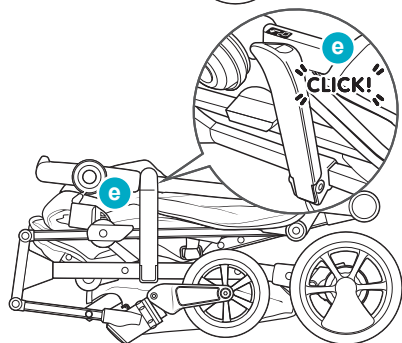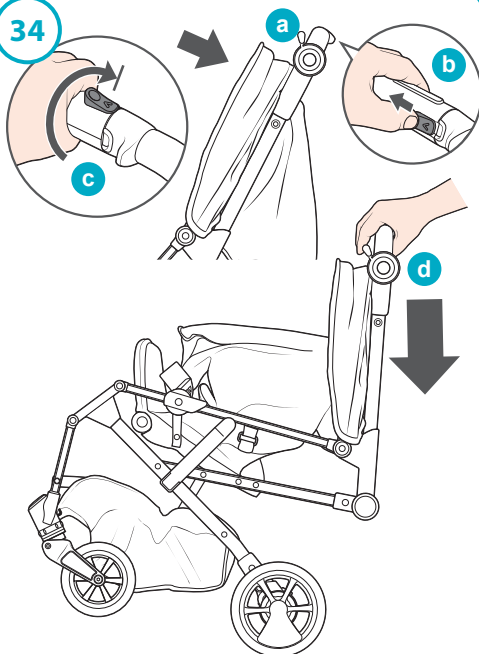

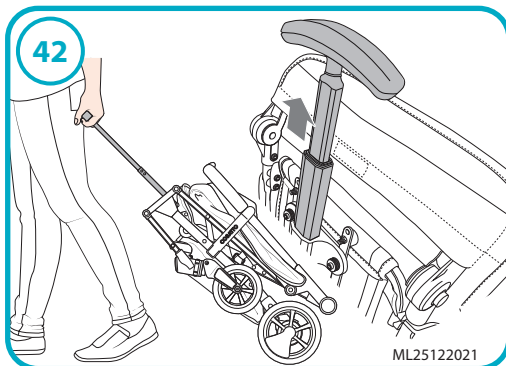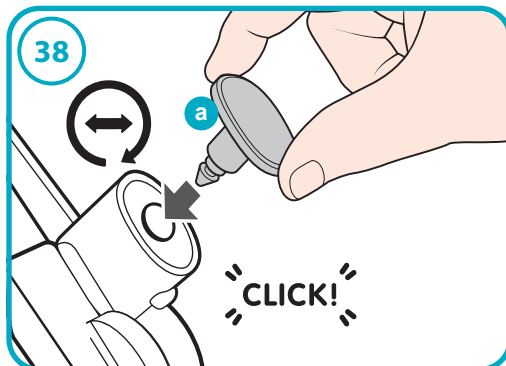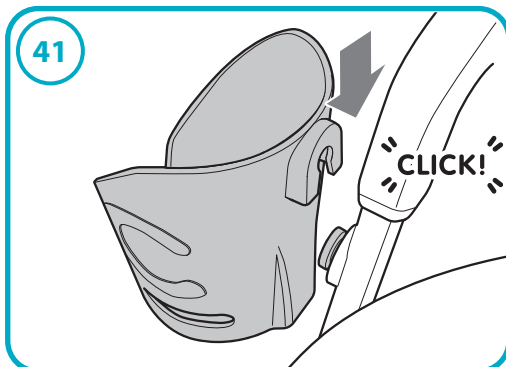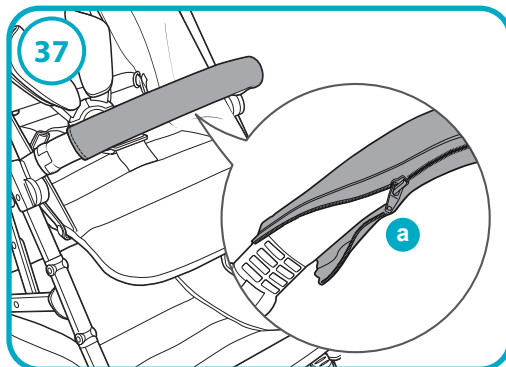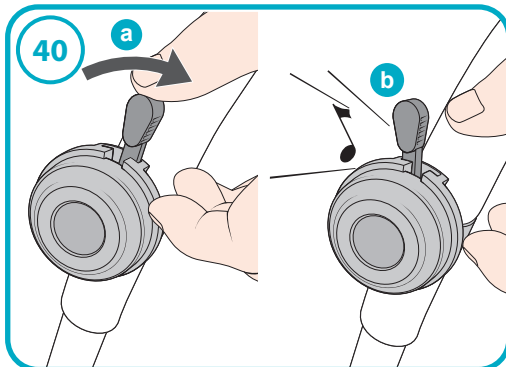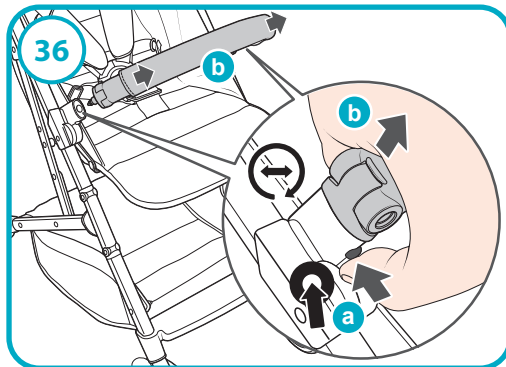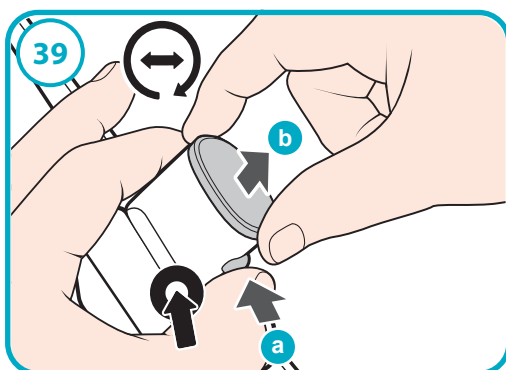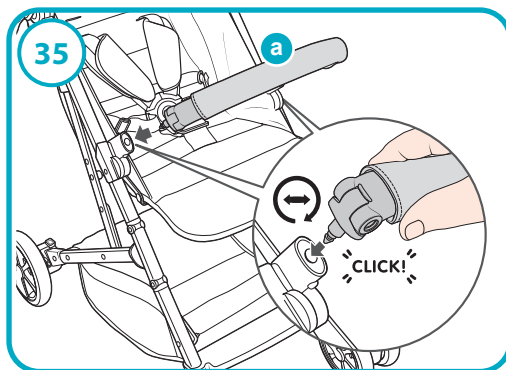



max 25 kg

Right by your Side

Landline: Go freephone fabulous on 0800 014 9252*

Mobile: Ring 0333 323 1729

International: +44 120 486 1007

Email: cuddle@cosatto.com

Letter: Cosatto Limited, Bentinck Mill, Bentinck Street,
Farnworth, Bolton, Lancs, BL4 7EP, England.

*calls from BT landlines are free but calls from mobiles
and other networks may vary.

All the design and trademarks contained herein are the
property of Cosatto Limited. No part of this document may be
reproduced without the permission of Cosatto Limited.



www.cosatto.com

ご使用前にお読みください



間違った使い方をするとリクライニングボタンが動かなくなる場合があります。

最終のリクライニングご使用時にボタンの押し方が甘いままスライドさせてしまったり、ボタンを押す力が一部に偏って均等でなかったことにより徐々にベルトが噛んでしまいリクライニングボタンが動かなくなることがございます。

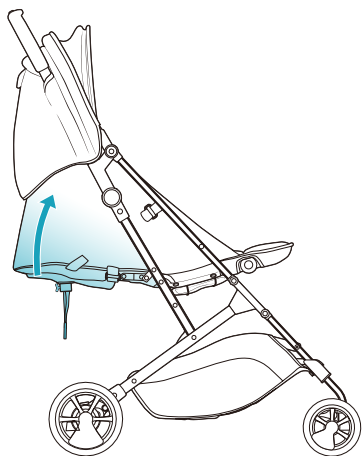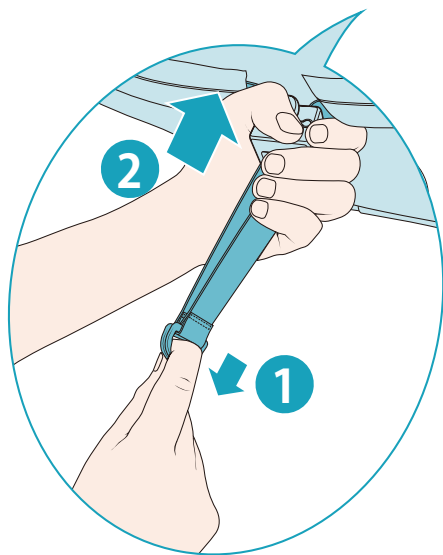

リクライニングの仕方

- 1 片方の手でリクライニングベルトの先端のリングを引っ張りながら
- 2 もう片方の手でリクライニングボタンを強く均等な力で押し、引き上げます。

※背もたれにお子様の体重がかかった状態では起こすことはできません。